

Importante!

Observe as seguintes informações importantes antes de usar este produto.

- Antes de usar o adaptador de CA AD-E95100L opcional para alimentar o produto, certifique-se de verificar o adaptador de CA
 para ver se está em boas condições de uso. Verifique cuidadosamente o cabo de alimentação para ver se não há nenhuma
 ruptura, corte, fio exposto ou outros danos sérios. Nunca deixe que crianças usem um adaptador de CA que esteja seriamente
 avariado.
- · Nunca tente recarregar as pilhas.
- · Não utilize pilhas recarregáveis.
- · Nunca misture pilhas usadas com novas.
- Utilize as pilhas recomendadas ou tipos equivalentes.
- Certifique-se sempre de que as polaridades positivas (+) e negativas (-) estejam nas direções corretas conforme indicado no compartimento das pilhas.
- Troque as pilhas o mais rápido possível ao primeiro sinal de enfraquecimento das mesmas.
- Não coloque os terminais das pilhas em curto-circuito.
- Este produto não é tencionado para crianças menores de 3 anos de idade.
- · Utilize apenas o adaptador AD-E95100L CASIO.
- O adaptador de CA não é um brinquedo.
- Certifique-se de desconectar o adaptador de CA antes de limpar o produto.



Esta marca aplica somente nos países da União Européia.

Ma CA

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH

Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A aparência real do produto pode ser diferente da mostrada nas ilustrações neste Guia do Usuário.
- Os nomes das empresas e produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de outros.

& Sumário

Guia geralPT-2
Uso dos botões [-] e [+] (14)PT-4
Uso do botão FUNCTION (3)PT-4
Preparação para tocarPT-5
Preparação do suporte para partituraPT-5
Fornecimento de energiaPT-5
Restauração do Teclado Digital às suas seleções iniciais de fábricaPT-6
Execução do Teclado Digital PT-7
Maneira de ligar e tocarPT-7
Uso de fones de ouvido
Mudança da resposta à pressão do
toque no teclado (Resposta ao toque)PT-8
Uso do metrônomoPT-9
Controle dos sons do
tecladoPT-10
Seleção de uma grande variedade de sons de
instrumentos musicaisPT-10
Estratificação de dois sonsPT-10
Divisão do teclado entre dois sons diferentes PT-11
Uso da reverberaçãoPT-12
Uso de um pedalPT-12
Mudança do tom Transposição, afinação)PT-13
Uso da roda de inflexão da altura tonal
para inflectir a altura tonal das notasPT-13
Reprodução das canções de
demonstraçãoPT-14

Uso do acompanhamento	
automático	PT-15
Reprodução somente da parte do ritmo	PT-15
Reprodução de todas as partes	
Uso eficaz do acompanhamento automático .	PT-18
Uso da predefinição de um toque	PT-19
Armazenamento das	
configurações do teclado na	
memória de registro	PT-20
Para armazenar uma configuração na	
memória de registro	PT-21
Para chamar uma configuração da memória de registro	PT-21
Gravação da sua execução	
do teclado	PT-22
Gravação e reprodução da sua execução	DT 00
do teclado	P1-22
D-d d	DT OO
Dados de gravação de canção	PT-23
Dados de gravação de canção Conexão de dispositivos	PT-23
, ,	
Conexão de dispositivos externos	PT-24
Conexão de dispositivos	PT-24 PT-24
Conexão de dispositivos externos Conexão de um computador	PT-24 PT-24 PT-25
Conexão de dispositivos externos Conexão de um computador Definições MIDI	PT-24 PT-24 PT-25 PT-26
Conexão de dispositivos externos Conexão de um computador Definições MIDI Conexão a um equipamento de áudio	PT-24 PT-24 PT-25 PT-26
Conexão de dispositivos externos	PT-24 PT-24 PT-25 PT-26 PT-27 PT-27
Conexão de dispositivos externos	PT-24 PT-24 PT-25 PT-26 PT-27 PT-27 PT-29
Conexão de dispositivos externos Conexão de um computador Definições MIDI Conexão a um equipamento de áudio Referência Localização e solução de problemas Especificações	PT-24 PT-24 PT-25 PT-26 PT-27 PT-27 PT-29 PT-30

Acessórios incluídos

- Suporte para partitura
- Panfletos
 - Precauções de segurança
 - Apêndice
 - Outros (Garantia, etc.)

Os itens incluídos como acessórios estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Acessórios disponíveis separadamente


MIDI Implementation Chart

 Você pode obter informações sobre os acessórios que são vendidos separadamente para este produto do catálogo da CASIO disponível no seu revendedor, ou do site da CASIO na Web no sequinte endereço.

http://world.casio.com/

& Guia geral

- Neste manual, o termo "Teclado Digital" refere-se ao CTK-3400SK.
- · Neste manual, os botões e outros controladores são identificados usando os números mostrados abaixo.

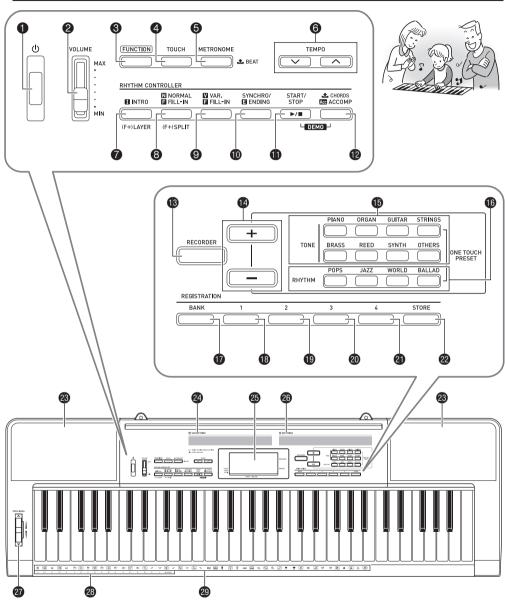


- Os significados dos símbolos (F+) e
 que aparecem no console do produto e nos nomes de alguns botões são explicados a seguir.
 - (F+): Indica uma função que é ativada pela pressão de um botão mantendo o botão 3 (FUNCTION) pressionado.
 - indica uma função que é ativada quando se pressiona o botão por algum tempo.
- 1 Botão 🖒 ™PT-6, 7
- 2 Controlador VOLUME (Volume) ™PT-7
- **3** Botão **FUNCTION** (Função) ■ PT-4, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 26
- 4 Botão TOUCH (Toque) PT-8
- 5 Botão METRONOME, ★ BEAT (Metrônomo, Batida) ™PT-9
- 6 Botões TEMPO (Andamento) ™PT-9, 19
- ₱ Botão INTRO, LAYER (Introdução, Estratificação)


 PT-18
- **3** Botão **NORMAL/FILL-IN, SPLIT** (Normal/Virada, Divisão) ™ PT-11, 15, 18
- 9 Botão VAR./FILL-IN (Variação/Virada) ™PT-18
- Botão SYNCHRO/ENDING (Encadeamento/Finalização) ™ PT-18, 19
- Botão START/STOP (Iniciar/Parar) ™PT-14, 15
- Botão RECORDER (Gravador) ™PT-22

- Botões [-]/[+]
 FPT-4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 26
- Botões TONE (Som) ™PT-10, 19
- 16 Botões RHYTHM (Ritmo) ™PT-6, 15, 19
- Botão BANK (Banco) ™PT-20, 21
- 13 Botão de área 1 ™PT-20. 21
- 19 Botão de área 2 ™PT-20, 21
- 20 Botão de área 3 ☞ PT-20. 21
- a Botão de área 4 ™PT-20, 21
- 2 Botão STORE (Armazenar)
- 23 Alto-falantes
- 24 Lista de ritmos
- **45** Mostrador
- 23 Lista de sons
- Roda PITCH BEND (Inflexão da altura tonal)
- 23 Nomes das raízes dos acordes PT-16
- 29 Lista dos instrumentos de percussão

■ Parte posterior

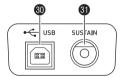


- Porta USB
 PT-24
- 3 Jaque SUSTAIN (Sustain) ™PT-12

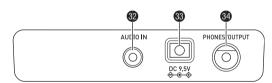

- 32 Jaque AUDIO IN (Entrada de áudio) ™PT-26
- 33 Terminal **DC 9.5V** (CC 9,5 V) ™PT-5
- Jaque PHONES/OUTPUT (Fones de ouvido/Saída) ™PT-8, 26

Uso dos botões [-] e [+] (14)

Você pode usar os botões [+] (aumentar) e [-] (diminuir) (12) para alterar o número ou valor exibido.

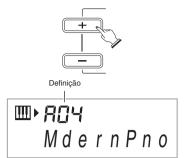


- Manter um dos botões pressionado rola a definição exibida.
- Pressionar ambos os botões ao mesmo tempo reposiciona a definição à sua seleção inicial de fábrica ou à definição recomendada.
- Manter ③ (FUNCTION) pressionado enquanto pressiona
 (-/+) [-] diminuirá o valor do número exibido em 10.
 Manter ③ (FUNCTION) pressionado enquanto pressiona
 (-/+) [+] aumentará o valor em 10.

Uso do botão FUNCTION (3)

Use o botão **FUNCTION** (3) para acessar as definições que lhe permitem selecionar o tipo de reverberação, efeito do pedal, etc.

1. Pressione (6) (FUNCTION).

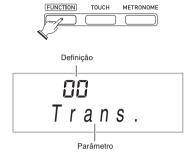

Logo, pressione até que o parâmetro cuja definição deseja alterar seja exibido.

Cada pressão de 3 muda através dos parâmetros disponíveis.

NOTA

 Quando selecionar um parâmetro, você pode rolar para trás mantendo 3 pressionado ao pressionar 4 (TOUCH).

	Parâmetro	Mostrador	Consulte a página
1	Transposição	Trans.	PT-13
2	Volume do acompanhamento	AcompVol	PT-19
3	Afinação	Tune	PT-13
4	Reverberação	Reverb	PT-12
5	Canal do teclado	Keybd Ch	PT-25
6	Canais de navegação	Navi. Ch	PT-25
7	Controle local	Local	PT-26
8	Saída de acompanhamento	AcompOut	PT-26
9	Efeito do pedal	Jack	PT-12
10	Intervalo da inflexão da altura tonal	Bend Rng	PT-13

Quando o parâmetro desejado for exibido, use (-/+) para alterar sua definição.

 A definição do parâmetro desaparecerá da área superior esquerda do mostrador se você não realizar nenhuma operação dentro de algum tempo.

N IMPORTANTE!

 Os parâmetros do som e outros voltarão às suas seleções iniciais de fábrica sempre que você ligar a alimentação (página PT-7).



Preparação para tocar

Preparação do suporte para partitura



Fornecimento de energia


Você pode usar um adaptador de CA ou pilhas para alimentar este Teclado Digital. Normalmente, recomenda-se o uso do adaptador de CA.

O adaptador de CA não vem com este Teclado Digital.
 Compre-o separadamente do seu revendedor. Consulte a página PT-1 para majores informações sobre as opções.

Uso do adaptador de CA

Certifique-se de usar somente o adaptador de CA especificado para este Teclado Digital. O uso de um tipo diferente de adaptador de CA pode causar um mau funcionamento

Adaptador de CA especificado: AD-E95100L (Pluque padrão JEITA)

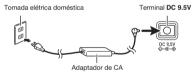

N IMPORTANTE!

- Certifique-se de desligar o Teclado Digital antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA.
- O adaptador de CA fica quente ao toque após um longo período de uso. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.
- Para evitar a ruptura do fio, tome cuidado para não colocar nenhum tipo de carga sobre o cabo de alimentação.



 Nunca insira peças metálicas, lápis ou quaisquer outros objetos no terminal DC 9.5 V do produto. Fazer isso cria o risco de acidente.

Uso de pilhas

MPORTANTE!

- Certifique-se de desligar a alimentação antes de colocar as pilhas.
- O usuário deve preparar seis pilhas de tamanho AA disponíveis comercialmente. Não use pilhas Oryride (oxi-hidróxido de níquel) nem quaisquer outras pilhas baseadas em níquel.
- Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do Teclado Digital.



2. Instale seis pilhas de tamanho AA no compartimento das pilhas.

Certifique-se de colocar as pilhas com suas polaridades positivas ⊕ e negativas ⊝ nas direções indicadas na ilustração.



 Insira as linguetas da tampa do compartimento das pilhas nos orifícios no lado do compartimento e feche a tampa.



■ Indicação de pilhas fracas

O indicador mostrado abaixo começa a piscar para informá-lo que as pilhas estão fracas. Troque as pilhas por novas.



.

■ Armazenamento das definições

O seu Teclado Digital é dotado de um gravador e de outros recursos que você pode usar para armazenar os dados que criou. Esses dados armazenados são retidos mesmo que o Teclado Digital seja desligado.* No entanto, as definições do som, ritmo e outras definições configuradas no console do Teclado Digital normalmente são restauradas às suas seleções predefinidas toda vez que o instrumento é desligado.

- Os dados e definições abaixo são retidos sempre, mesmo que o instrumento seja desligado.
 - Dados de registro (página PT-20)
 - Dados de gravação de canção (página PT-22)

Restauração do Teclado Digital às suas seleções iniciais de fábrica

Realize o seguinte procedimento quando quiser retornar os dados e definições armazenados do Teclado Digital às suas seleções iniciais de fábrica.


- 1. Deslique o Teclado Digital.
- 2. Enquanto pressiona (4 (-/+) [-] e o botão (8 (RHYTHM) [POPS] ao mesmo tempo, pressione (0 (也)).
 - Mantenha (1) e o botão (6) (RHYTHM) [POPS] pressionados até que o próximo passo seja concluído.
- 3. Quando a mensagem "Pls wait" aparecer na tela, solte ambos os botões acima.
 - Você poderá usar o Teclado Digital dentro de um breve período depois que o sistema for inicializado.

NOTA

 Consulte "Maneira de ligar e tocar" (página PT-7) para informações sobre como ligar e desligar o Piano Digital.



Execução do Teclado Digital

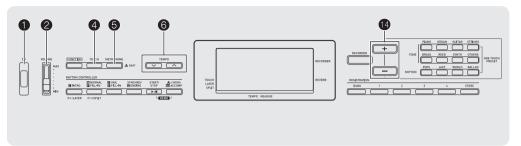

Maneira de ligar e tocar

1. Pressione **①** (也).

Isso liga a alimentação.

Para desligar o Teclado Digital, pressione 1 de novo.

2. Tente tocar algo no teclado. Use **2** (VOLUME) para ajustar o volume.





N IMPORTANTE!

- Pressionar (U) para desligar a alimentação coloca
 o Teclado Digital, efetivamente, num estado de espera.
 Pequenas quantidades de corrente continuam a fluir
 dentro do Teclado Digital no estado de espera. Se você
 não planejar usar o Teclado Digital durante um longo
 período de tempo ou se ocorrer uma tempestade com
 trovoadas em sua área, certifique-se de desconectar o
 adaptador de CA da tomada elétrica.
- A mensagem "Pls wait" permanecerá no mostrador enquanto uma operação de armazenamento de dados estiver em progresso. Não realize nenhuma outra operação enquanto esta mensagem estiver exibida. Desligar o Teclado Digital pode apagar ou danificar os dados do Teclado Digital.

Desligamento automático

Se você não realizar nenhuma operação no Teclado Digital dentro de um dos tempos de disparo indicados a seguir, o desligamento automático desligará a alimentação.

Durante funcionamento com pilhas : 6 minutos

Durante funcionamento com adaptador de CA: 30 minutos

■ Desativação do desligamento automático

Você pode desativar o desligamento automático para garantir que a alimentação não seja desligada automaticamente durante um concerto, etc.

 Enquanto pressiona (4) (-/+) [+], ligue a alimentação.


O desligamento automático será desativado.

A

Uso de fones de ouvido

Usar fones de ouvido corta a saída dos alto-falantes incorporados, o que significa que você pode praticar mesmo tarde da noite sem perturbar os outros.

 Certifique-se de baixar o nível do volume antes de conectar os fones de ouvido.

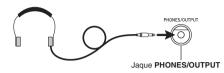

NOTA

- Os fones de ouvido não vêm com o Teclado Digital.
- Use fones de ouvido disponíveis comercialmente. Consulte a página PT-1 para maiores informações sobre as opções.

N IMPORTANTE!


- Não escute em volumes muito altos com os fones de ouvido durante muito tempo. Fazer isso cria o risco de danos à audicão.
- Se você estiver usando fones de ouvido que requerem um adaptador de plugue, certifique-se de não deixar o adaptador conectado quando retirar os fones de ouvido.

Mudança da resposta à pressão do toque no teclado (Resposta ao toque)

A resposta ao toque altera o volume do som de acordo com a pressão no teclado (velocidade). Isso proporciona um pouco da expressividade que você obtém de um piano acústico.



Pressionar mais rápido produz notas mais altas.

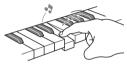

Pressionar mais devagar produz notas mais suaves.



Não tente exercer muita pressão.

 Pressione 4 (TOUCH) para ativar ou desativar a resposta ao toque.

> TOUCH LAYER SPLIT

O indicador desaparece quando a resposta ao toque é desativada.

Desativado	A resposta ao toque é desativada. O volume sonoro é fixo, independentemente da velocidade de pressão nas teclas.
Ativado	A resposta ao toque é ativada.

Uso do metrônomo

O metrônomo lhe permite tocar e praticar num ritmo constante para ajudá-lo a seguir no andamento certo.

Iniciar/Parar

1. Pressione 6 (METRONOME).

Isso inicia o metrônomo.

Este padrão muda com cada tempo.



TEMPO MEASURE

2. Pressione 6 de novo para parar o metrônomo.

Mudança dos tempos por compasso

Você pode configurar o metrônomo para usar um som de sino para o primeiro tempo de cada compasso da canção que estiver tocando.

- Você pode especificar 0, ou um valor de 2 a 6 como o número de tempos por compasso.
- Ao reproduzir uma canção incorporada, a definição dos tempos por compasso (que determina quando o sino soa) é configurada automaticamente para a canção selecionada atualmente.
- Pressione 3 até que a tela da definição dos tempos por compasso apareça no mostrador.



 Se você não realizar nenhuma operação dentro de algum tempo depois que a tela de definição dos tempos por compasso aparecer, o mostrador voltará à tela que estava exibida antes da pressão de 5.

2. Use (4) (-/+) para introduzir o número de tempos por compasso.

 O sino não soará se você especificar 0 para esta definição. Neste caso, todos os tempos serão indicados por um som de "clique". Esta definição lhe permite praticar num ritmo constante, sem se preocupar com quantos tempos há em cada compasso.

Mudança do andamento do metrônomo

Use o seguinte procedimento para alterar o andamento do metrônomo.

1. Pressione (TEMPO).


Use ✔ (mais lento) e ∧ (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar V e ao mesmo tempo reposicionará a definição do andamento de acordo com a canção ou ritmo selecionado atualmente.
- Pressionar 6 faz que o valor do andamento pisque no mostrador. Enquanto o valor do andamento estiver piscando, você pode usar 12 para alterá-lo.
- O valor do andamento parará de piscar se você não realizar nenhuma operação durante um breve momento





Controle dos sons do teclado

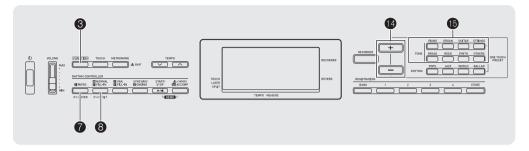

Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais

O seu Teclado Digital lhe permite selecionar sons para uma grande variedade de sons de instrumentos musicais, incluindo violino, flauta, orquestra, e muito mais. Uma mesma canção, por exemplo, produzirá uma sensação diferente pela mudanca do tipo de instrumento.

Para selecionar um instrumento

 Pressione um dos oito botões (TONE) para selecionar o grupo de sons desejado.



 Use (4) (-/+) para selecionar o número do som desejado.



O número e o nome do som correspondente aparecerão no mostrador.

NOTA

- Consulte o "Apêndice" separado para uma lista completa dos sons disponíveis.
- Quando um dos jogos de bateria for selecionado (números de som de H20 a H25), cada tecla do teclado será atribuída com um som de percussão diferente.

3. Tente tocar algo no teclado.

O som do instrumento selecionado soará.



Estratificação de dois sons


Você pode usar o seguinte procedimento para estratificar dois sons diferentes (tais como piano e cordas) de forma que os mesmos soem simultaneamente quando você pressionar uma tecla no teclado.

1. Selecione o primeiro som que deseia usar.

Pressione (5) (TONE) e, em seguida, use (2) (-/+) para selecionar o som desejado. Exemplo: A15 ELEC.PIANO




Enquanto pressiona (FUNCTION), pressione (LAYER).

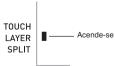

3. Selecione o segundo som que deseja usar.

Pressione 1 (TONE) e, em seguida, use 1 (-/+) para selecionar o som desejado.

Exemplo: D08 STRINGS

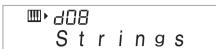

4. Toque algo no teclado.

Ambos os sons soarão ao mesmo tempo.

- Manter 3 (FUNCTION) pressionado e pressionar 7 (LAYER) de novo estratificará os sons para a saída de um único som.
 - Cada pressão de (LAYER) enquanto (FUNCTION) estiver mantido pressionado alternará entre teclado estratificado (dois sons) e não estratificado (um som).

Divisão do teclado entre dois sons diferentes


Você pode usar o procedimento a seguir para atribuir sons diferentes à gama direita e gama esquerda do teclado, de forma que ele soe como se você estivesse tocando um conjunto de dois instrumentos.

Para selecionar os dois sons para dividir o teclado

 Selecione o som para a gama do lado direito (página PT-10).

Pressione (1) (TONE) e, em seguida, use (1) (-/+) para selecionar o som desejado.

Exemplo: F11 FLUTE

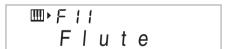

Enquanto pressiona (FUNCTION), pressione
 (SPLIT).



3. Selecione o som para a gama do lado esquerdo.


Pressione (5) (TONE) e, em seguida, use (2) (-/+) para selecionar o som desejado.

Exemplo: B20 VIBRAPHONE 1



4. Toque algo no teclado.

Isso soará os sons atribuídos às gamas esquerda e direita do teclado.

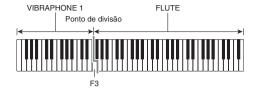

NOTA

 A marca

 acima do teclado gráfico na tela indica a definição do ponto de divisão predefinido inicialmente.



- Manter (G) (FUNCTION) pressionado e pressionar (G) (SPLIT) de novo cancelará a divisão dos sons para a saída de um único som.
 - Cada pressão de (SPLIT) enquanto (FUNCTION) estiver mantido pressionado alternará entre teclado dividido (dois sons) e não dividido (um som).

NOTA

 Se você ativar tanto a estratificação como a divisão, a estratificação será aplicada somente à gama direita do teclado.

Para mudar o ponto de divisão

- 1. Enquanto pressiona (FUNCTION), pressione (SPLIT).
 - Mantenha 3 pressionado até que o próximo passo seja completado.
- Enquanto pressiona (FUNCTION), pressione a tecla no teclado onde deseja que o ponto de divisão figue.

A tecla pressionada se tornará a nota mais baixa da gama direita do teclado de divisão.

Exemplo: Definição do C médio (C4) como o ponto de divisão.



Uso da reverberação

A reverberação adiciona reverberação às notas. Você pode alterar a duração da reverberação.

1. Pressione 3 (FUNCTION) um certo número de vezes até que "Reverb" apareça no mostrador (página PT-4).



2. Use (4) (-/+) para selecionar a definição de reverberação deseiada.

Desativado (oFF)	Desativa a reverberação.	
	Quanto maior for o número selecionado, mais longa será a duração da reverberação.	



O indicador desaparece quando . REVERB a reverberação é desativada.

Uso de um pedal

Você pode usar um pedal para mudar as notas de várias formas enquanto toca o teclado.

• O Teclado Digital não vem com uma unidade de pedais. Compre uma separadamente do seu revendedor. Consulte a página PT-1 para maiores informações sobre as opções.

Conexão de uma unidade de pedais

Conecte uma unidade de pedais opcional.



Seleção do efeito do pedal

1. Pressione 3 (FUNCTION) um certo número de vezes até que "Jack" apareça no mostrador (página PT-4).



- 2. Use (1) (-/+) para selecionar o efeito de pedal desejado.
 - O seguinte mostra os efeitos de pedal disponíveis.

Sustain (SUS)	Sustenta as notas tocadas enquanto o pedal está pressionado. As notas dos sons de órgão e outros sons similares são sustentadas mesmo que o pedal não seja pressionado.
Sostenuto (SoS)	Sustenta as notas que estão sendo tocadas quando o pedal é pressionado antes que as teclas do teclado sejam soltas.
Abafador (SFt)	Abafa ligeiramente as notas tocadas enquanto o pedal está pressionado.
Ritmo (rHy)	Pressionar o pedal inicia e para o acompanhamento automático ou reprodução de canção.

Mudança do tom Transposição, afinação)

Mudança do tom em passos de semitom (Transposição)

A função de transposição lhe permite alterar o tom, em passos de semitom. Uma simples operação lhe permite alterar o tom instantaneamente de acordo com o tom de um cantor

- O intervalo de definição da transposição é de –12 a +12 semitons.
- 1. Pressione ((FUNCTION).



2. Use (4 (-/+) para selecionar a definição de transposição desejada.

Afinação fina (Afinação)

Use a função de afinação quando precisar ajustar o tom um pouco para tocar junto com um outro instrumento musical. Da mesma forma, alguns artistas executam sua música com uma afinação ligeiramente alterada. Você pode usar a função de afinação para ajustar a afinação, de forma que ela se ajuste exatamente à reprodução de um CD.

- A função de afinação especifica a frequência da nota A4.
 Você pode definir uma frequência dentro do intervalo de 415,5 a 465,9 Hz. A definição inicial é 440,0 Hz.
- Pressione (FUNCTION) um certo número de vezes até que "Tune" apareça no mostrador (página PT-4).

ЧЧ<u>П</u> Типе

- 2. Use (1) (-/+) para ajustar a afinação.
 - Realizar este passo faz que a exibição mude de "Tune" para um valor que indica a definição da frequência atual como mostrado a seguir. Você pode alterar a frequência em passos de 0,1 Hz.

닉닉[] 440.0Hz

 Mesmo que você não realize uma operação de 4 para ajustar a afinação, a definição da frequência atual aparecerá automaticamente após alguns segundos.

Uso da roda de inflexão da altura tonal para inflectir a altura tonal das notas

Você pode usar a roda de inflexão da altura tonal para inflectir a altura tonal das notas suavemente para cima ou para baixo. Esta técnica permite produzir efeitos que são similares aos sons produzidos ao inflectir as notas num saxofone ou quitarra elétrica.

Para tocar com a roda de inflexão da altura tonal

 Ao tocar uma nota no teclado, gire a roda de modulação na esquerda do teclado para cima ou para baixo.

A quantidade que a nota é inflectida depende de quanto você girar a roda de inflexão da altura tonal.

 Não deixe a roda de inflexão da altura tonal girada ao ligar o Teclado Digital.



Especificação do intervalo de inflexão da altura tonal

Use o seguinte procedimento para especificar a quantidade que a altura tonal da nota mudará toda vez que a roda de inflexão da altura tonal for girada para cima ou para baixo. Você pode especificar um intervalo de 0 a 12 semitons (uma oitava).


 Pressione (FUNCTION) um certo número de vezes até que "Bend Rng" apareça no mostrador (página PT-4).



2. Use (4) (-/+) para mudar a gama.



Reprodução das canções de demonstração

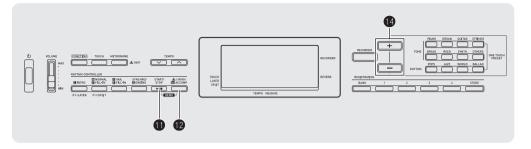

Use o seguinte procedimento para reproduzir as canções incorporadas (01 a 10).

N°	Título
01	SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
02	MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
03	FÜR ELISE
04	THE ENTERTAINER
05	ODE TO JOY
06	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
07	DANNY BOY
08	GREENSLEEVES
09	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"
10	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"

1. Pressione (START/STOP) e (2 (ACCOMP) ao mesmo tempo.

Isso inicia a reprodução das canções de demonstração. A reprodução de demonstração continua até que você a pare.

 A reprodução de demonstração sempre começa a partir do número de canção 01.



 Para mudar para outra canção durante a reprodução de demonstração, use (2 (-/+) para introduzir o número da canção desejada (página PT-4).

Isso fará que a reprodução de demonstração salte para a canção cujo número você introduziu.

3. Para interromper a reprodução de demonstração, pressione 1.

A reprodução de demonstração continua até que você a pare pressionando 🚯.




 Quando o teclado estiver reproduzindo uma das canções incorporadas, o mostrador mostra o dedilhado para a canção.



 Se o desligamento automático (página PT-7) estiver ativado, o Teclado Digital será desligado se passarem 30 minutos (seis minutos com energia das pilhas) sem nenhuma operação do teclado. Realize o procedimento descrito em "Desativação do desligamento automático" (página PT-7) para maiores informações sobre como desativar a função de desligamento automático.



Uso do acompanhamento automático

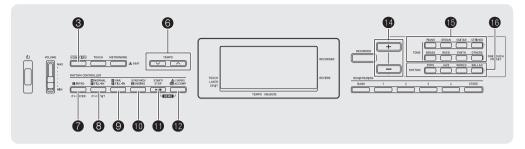

Com o acompanhamento automático, simplesmente selecione um padrão de acompanhamento. Cada vez que você tocar um acorde com a mão esquerda, o acompanhamento apropriado tocará automaticamente. É como ter uma banda pessoal que o acompanha.

NOTA

- Os acompanhamentos automáticos são formados pelas seguintes três partes.
 - (1) Ritmo
 - (2) Baixo (3) Harmonia

Você pode ter a reprodução somente da parte do ritmo, ou pode ter a reprodução de todas as três partes ao mesmo tempo.

Reprodução somente da parte do ritmo

A parte do ritmo é a fundação de cada acompanhamento automático. O seu Teclado Digital vem com uma grande variedade de ritmos incorporados, incluindo 8-beat e waltz. Use o seguinte procedimento para reproduzir a parte do ritmo básico.

Início e parada somente da parte do ritmo

 Pressione um dos quatro botões (B (RHYTHM) para selecionar o grupo de ritmos desejado.



Use (1/+) para selecionar o número do ritmo desejado.

• Consulte o "Apêndice" separado para maiores informações sobre ritmos individuais.



- Com os ritmos de D19 a D28, não soará nada até que você toque um acorde no teclado.
- Pressione (1) (START/STOP) ou (3) (NORMAL/FILL-IN).

Isso inicia o ritmo.

Este padrão muda com cada tempo.



TEMPO MEASURE

- 4. Toque junto com o ritmo.
- Para interromper o ritmo, pressione de novo.



- Manter um dos botões de ritmo pressionado enquanto a tela de som estiver exibida fará que o nome do ritmo selecionado atualmente apareça sem mudar a definição do ritmo
- Manter um dos botões de som pressionado enquanto a tela de ritmo estiver exibida fará que o nome do som selecionado atualmente apareça sem mudar a definição do som.

A

Reprodução de todas as partes

Acompanhamento automático com acordes

Tocar um acorde com a mão esquerda adiciona automaticamente as partes do baixo e harmonia do acompanhamento ao ritmo selecionado atualmente. É como se você tivesse sua própria banda à sua disposição.

- Inicie a reprodução da parte do ritmo do acompanhamento automático.
- 2. Pressione (2 (ACCOMP).

Isso permite a entrada de acordes no teclado de acompanhamento.

Teclado de acompanhamento






Use o teclado de acompanhamento para tocar acordes.

Isso fará que as partes do baixo e harmonia do acompanhamento automático sejam adicionadas à parte do ritmo.

Acordes (nenhuma melodia é tocada) Melodia

Exemplo: Ao pressionar D-F#-A-C no teclado de acompanhamento $\stackrel{\downarrow}{\downarrow}$

Acompanhamento para o acorde D-F#-A-C (D7) soa.

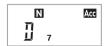

 Toque outros acordes com a mão esquerda à medida que toca a melodia com a mão direita. 5. Pressionar 2 de novo retorna ao acompanhamento somente do ritmo.



- Para maiores informações sobre como iniciar o acompanhamento automático assim que um acorde seja tocado, consulte "Uso do início encadeado" na página PT-19.
- Você pode usar o ponto de divisão para alterar o tamanho da gama do teclado de acompanhamento (página PT-11).

Seleção de um modo de entrada de acordes

Você pode selecionar entre os seguintes cinco modos de entrada de acordes.

- FINGERED 1
- FINGERED 2
- FINGERED 3
- CASIO CHORD
- FULL RANGE CHORD

Modo de entrada de acordes



- 2. Use ((-/+) para selecionar o modo de entrada de acordes desejado.
 - Se você não realizar nenhuma operação depois que a tela de seleção do modo de entrada de acordes aparecer, o mostrador voltará automaticamente à tela que estava exibindo antes da pressão de (2).

Exemplo

■ FINGERED 1, 2 e 3

Com estes três modos de entrada, você toca os acordes no teclado de acompanhamento usando os dedilhados dos acordes normais. Algumas formas de acorde são abreviadas e podem ser dedilhadas com uma ou duas teclas. Consulte a página PT-31 para maiores informações sobre os acordes que são suportados e como eles são dedilhados no

Teclado de acompanhamento



FINGERED 1

teclado

Toque as notas componentes do acorde no teclado.



FINGERED 2

Ao contrário de FINGERED 1, a entrada de 6ª não é possível. m7 ou m7⁵⁵ é introduzido



FINGERED 3

Ao contrário de FINGERED 1, permite a entrada de acordes fracionários com a nota do teclado mais baixa como a nota de baixo.



■ CASIO CHORD

Com CASIO CHORD, você pode usar dedilhados simplificados para tocar os quatro tipos de acordes descritos abaixo.



Teclado de acompanhamento



Dedilhado CASIO CHORD

Tino de acorde

Tipo de acorde	Exemple
Acordes maiores	C (C maior)
As letras acima do teclado de	SODE FFGARE CODE F
acompanhamento indicam o acorde	
atribuído a cada tecla. Pressionar	
uma única tecla na gama de	
acompanhamento no modo CASIO	
CHORD tocará o acorde maior cujo	
nome está marcado acima da tecla.	
Todas as teclas da gama de	
acompanhamento que estão	
marcadas com o mesmo nome de	
acorde tocam exatamente o mesmo	
acorde.	

Acordes menores

Para tocar um acorde menor, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outra tecla na gama de acompanhamento para a direita.



Acordes de sétima

Para tocar um acorde de sétima, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras duas teclas na gama de acompanhamento para a direita.



Acordes de sétima menor

Para tocar um acorde de sétima menor, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras três teclas na gama de acompanhamento para a direita.

Cm7 (C de sétima menor)



NOTA

 Ao tocar um acorde menor, de sétima ou de sétima menor, não faz diferença se as teclas adicionais que você pressionar sejam pretas ou brancas.

■ FULL RANGE CHORD

Com este modo, você pode usar a gama completa do teclado para tocar acordes e a melodia.



Consulte a página PT-31 para maiores informações sobre os acordes que são suportados.

Teclado de acompanhamento / Teclado de melodia





Uso eficaz do acompanhamento automático

Variações dos padrões de acompanhamento automático


Use os seguintes procedimentos para reproduzir padrões de introdução e de finalização, para reproduzir padrões de virada, e para reproduzir variações dos padrões básicos do acompanhamento automático.

■ Variação do acompanhamento automático


Cada padrão do acompanhamento automático tem um "padrão normal" básico, assim como um "padrão de variação".

1. Pressione (VAR./FILL-IN).

Isso inicia o padrão de variação.

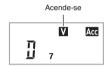

2. Pressione (3) (NORMAL/FILL-IN) para voltar ao padrão normal.

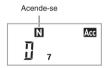

■ Introdução do acompanhamento automático

Use o seguinte procedimento para reproduzir uma introdução de alguns compassos.

1. Pressione 7 (INTRO).

Isso inicia o padrão de introdução. A reprodução do padrão normal começará quando o padrão de introdução terminar.



■ Virada do acompanhamento automático

Use o procedimento a seguir para reproduzir um padrão de virada durante uma execução.

- Uma "virada" é uma frase curta reproduzida onde você deseja mudar o clima de uma peça. Um padrão de virada pode ser usado para criar uma ligação entre duas melodias ou dar um acento.
- Os padrões normais e de variação têm seus próprios padrões de virada originais.

Virada de um padrão normal

Enquanto um padrão normal estiver sendo reproduzido, pressione 3.

Isso reproduz a virada para o padrão normal.

 A reprodução do padrão normal continuará após o final do padrão de virada.



Virada de um padrão de variação

Enquanto um padrão de variação estiver sendo reproduzido, pressione O

Isso reproduz a virada para o padrão de variação.

 A reprodução do padrão de variação continuará após o final do padrão de virada.




■ Finalização do acompanhamento automático

Use o seguinte procedimento para reproduzir uma finalização de alguns compassos.

Enquanto um acompanhamento automático estiver sendo reproduzido, pressione (I) (SYNCHRO/ENDING).

Isso reproduzirá o padrão de finalização e parará a reprodução do acompanhamento automático automaticamente.

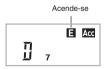

■ Uso do início encadeado

Use o seguinte procedimento para configurar o Teclado Digital para iniciar a reprodução do acompanhamento automático assim que você pressionar uma tecla do teclado.

1. Pressione ((SYNCHRO/ENDING).

Isso ativa o modo de espera de início de acompanhamento.



2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará um acompanhamento de todas partes (normal).

Qualquer uma das seguintes operações pode ser realizada no modo de espera de encadeamento para iniciar um padrão não-normal.

- Para iniciar com um padrão de introdução, pressione 7.
- Para iniciar com um padrão de variação, pressione 9.

Mudança da velocidade do acompanhamento automático (Andamento)

Use o seguinte procedimento para alterar a velocidade do acompanhamento automático para um nível que lhe agrade.

1. Pressione 6 (TEMPO).

Use ✓ (mais lento) e ∧ (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar V e ao mesmo tempo reposicionará a definição do ritmo de acordo com o ritmo selecionado atualmente.
- Enquanto o valor do andamento estiver piscando, você também pode usar 12 para alterá-lo.
- Se você não realizar nenhuma operação dentro de algum tempo depois que a tela de definição do andamento aparecer, o mostrador voltará à tela que estava exibida antes da pressão de 6.



TEMPO MEASURE

Ajuste do volume do acompanhamento

Use o seguinte procedimento para ajustar o balanço entre o que estiver tocando no teclado e o volume do acompanhamento automático.

 Pressione (FUNCTION) um certo número de vezes até que "AcompVol" apareça no mostrador (página PT-4).

AcompVol

2. Use ((-/+) para ajustar o volume do acompanhamento.

Uso da predefinição de um toque

Com a predefinição de um toque, o Teclado Digital configura automaticamente o som, andamento e outras definições para suas seleções ótimas de acordo com o padrão de ritmo selecionado.

 Pressione o botão (1) (TONE) [STRINGS] e o botão (1) (RHYTHM) [BALLAD] ao mesmo tempo.


Isso aplicará automaticamente as definições da predefinição de um toque de acordo com o padrão de ritmo selecionado atualmente.

2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará o acompanhamento automaticamente.




Armazenamento das configurações do teclado na memória de registro

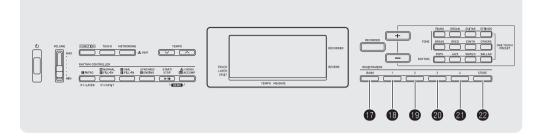

A memória de registro lhe permite armazenar configurações do Teclado Digital (som, ritmo, etc.) para uma chamada instantânea quando precisar delas. A memória de registro simplifica a execução de peças complexas que requerem mudancas sucessivas do som e do ritmo.

Você pode ter até 32 configurações na memória de registro de uma vez. (7) e (13) a (21) são usados para a gravação.

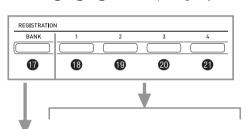

*	Área 1	Área 2	Área 3	Área 4
Banco 1	Configuração	Configuração	Configuração	Configuração
	1-1	1-2	1-3	1-4
Banco 2	Configuração	Configuração	Configuração	Configuração
	2-1	2-2	2-3	2-4
Banco 8	Configuração	Configuração	Configuração	Configuração
	8-1	8-2	8-3	8-4

- Cada pressão do botão de seleção do banco 17 muda através dos números dos bancos, de 1 a 8.
- Pressionar um botão de (13) a (21) seleciona a área correspondente no banco selecionado atualmente.

■ Exemplo de armazenamento de registro

Este exemplo armazena os dados mostrados na tabela a seguir nas seguintes configurações no Banco 1.

- Configuração de melodia inicial armazenada na Configuração 1-1.
- Segunda configuração de melodia armazenada na Configuração 1-2.
- Terceira configuração de melodia armazenada na Configuração 1-3.

	Configuração 1-1	Configuração 1-2	Configuração 1-3
Número do som	A01	B14	A01
Número do ritmo	A04	B16	B13
Andamento	080	140	089

■ Dados na memória de registro

O seguinte é uma lista completa dos dados que são armazenados numa configuração na memória de registro.

- Números de som (principal, estratificação, divisão)
- Número do ritmo
- Andamento
- Transposição
- Ponto de divisão
- Resposta ao toque
- Dedilhados de acordes
- · Volume do acompanhamento
- · Início encadeado
- Reverberação (ativação, desativação, tipo)
- Acompanhamento (ativação, desativação)
- Estratificação (ativação, desativação)
- Divisão (ativação, desativação)
- · Efeito do pedal

Para armazenar uma configuração na memória de registro


- 1. Configure o som, ritmo e outras definições que pode incluir na configuração.
- 2. Pressione (BANK) para selecionar o banco desejado.

Cada pressão de 17 muda através dos números dos bancos.

3. Enquanto pressiona (2) (STORE), pressione um botão de (B) (Área 1) a (Area 4) para selecionar uma área.

Isso armazenará as definições configuradas no passo 1 na configuração aplicável.

• Se já houver algo armazenado na configuração, ela será substituída (apagada) pela nova configuração.

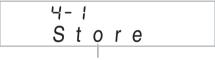

Armazenado na Configuração 4-1

Para chamar uma configuração da memória de registro

1. Pressione (BANK) para selecionar o banco que contém a configuração que deseja chamar.




2. Use os botões (B) (Área 1) a (Area 4) para selecionar a área cuia configuração deseia

Isso chamará a configuração da memória de registro e configurará as definições do Teclado Digital automaticamente em conformidade.





Gravação da sua execução do teclado

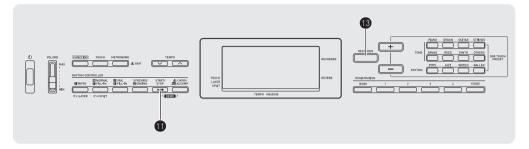

A função de gravador lhe permite gravar a sua execução do teclado.

Gravação e reprodução da sua execução do teclado

Use o seguinte procedimento para gravar sua execução no teclado.

1. Pressione (B) (RECORDER).



2. Pressione (B) de novo.

Isso ativa o modo de espera de gravação.



- Configure o som, ritmo e outras definições que deseja usar.
- 4. Comece a tocar.

A gravação começará assim que você tocar algo no teclado.



- Você pode usar o acompanhamento automático enquanto toca. Se fizer isso, o acompanhamento automático também será gravado.
- Para interromper a gravação, pressione (START/STOP).



6. Para reproduzir o que gravou, pressione 11 de

Cada pressão de 11 inicia e interrompe a reprodução.



Pressione (8) (RECORDER) duas vezes para sair do modo do gravador.



- A intermitência na tela mostrada no passo 2 fica mais rápida quando a capacidade restante da memória do gravador torna-se menor do que 100 notas.
- A capacidade total da memória do gravador é de aproximadamente 2.000 notas. A gravação parará automaticamente quando não houver mais memória restante disponível do gravador.
- Cada pressão de muda através das definições mostradas abaixo. Você pode escutar os dados gravados quantas vezes quiser pressionando no modo de espera de reproducão.



■ Para apagar os dados gravados

Após o passo 1 do procedimento acima, pressione (3) (sem pressionar nenhuma tecla do teclado) até que a mensagem "SongDel?" apareça no mostrador. Pressione [+] (YES) para apagar os dados, ou [-] (NO) para cancelar a operação de apagamento.

♦ IMPORTANTE!

- Desligar o Teclado Digital enquanto uma gravação estiver em progresso fará que quaisquer dados na memória do gravador sejam apagados.
- Uma nova gravação substitui (apaga) os dados gravados anteriormente.

Dados de gravação de canção

Além do que você tocar no teclado, a seguinte informação também será gravada.

Definicões:


Número do som, número do ritmo, andamento, reverberação, acordes, definições de estratificação/divisão, definição do intervalo de inflexão da altura tonal

Onerações:

Pedal, botão INTRO, botão SYNCHRO/ENDING, botão NORMAL/FILL-IN, botão VAR./FILL-IN, botão TOUCH, roda PITCH BEND



Conexão de dispositivos externos

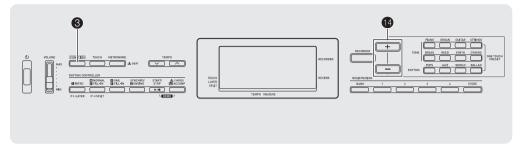

Conexão de um computador

Você pode conectar o Teclado Digital a um computador e trocar dados MIDI entre os mesmos. Você pode enviar dados de reprodução do Teclado Digital para um software de música no seu computador, ou pode enviar dados MIDI do computador para o Teclado Digital para reprodução.

Requisitos mínimos do sistema do computador

O seguinte mostra os requisitos mínimos do sistema do computador para enviar e receber dados MIDI. Certifique-se de que o seu computador satisfaça os requisitos antes de conectar o Teclado Digital ao mesmo.

· Sistema operacional

Windows® XP (SP2 ou posterior)*1

Windows Vista[®] *2

Windows® 7 *3

Windows® 8 *4

Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)

- *1: Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional (32 bits)
- *2: Windows Vista (32 bits)
- *3: Windows 7 (32 bits, 64 bits)
- *4: Windows 8 (32 bits, 64 bits)
- Porta USB


N IMPORTANTE!

 Nunca conecte um computador que não satisfaça os requisitos acima. Fazer isso poderia causar problemas com o seu computador.

Conexão do Teclado Digital a um computador

MPORTANTE!

- Certifique-se de seguir exatamente os passos do procedimento abaixo. Uma conexão incorreta pode impossibilitar o envio e recebimento de dados.
- Desligue o Teclado Digital e, em seguida, inicie o computador.
 - Não inicie o software de música no computador ainda!
- Depois de iniciar o computador, use um cabo USB disponível comercialmente para conectálo ao Teclado Digital.

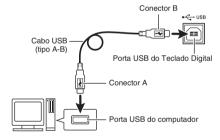

- 3. Ligue o Teclado Digital.
 - Se esta for a primeira vez que estiver conectando o Teclado Digital ao computador, o driver requerido para enviar e receber dados será instalado no computador automaticamente.
- Inicie o software de música disponível comercialmente no seu computador.

Configure as definições do software de música para selecionar um dos seguintes dispositivos como o dispositivo MIDI.

CASIO USB-MIDI: Para Windows Vista,

Windows 7, Windows 8,

Mac OS X

Dispositivo de áudio USB:Para Windows XP

 Para maiores informações sobre como selecionar o dispositivo MIDI, consulte a documentação do usuário que acompanha o software de música que estiver usando

♦ IMPORTANTE!

 Certifique-se de ligar o Teclado Digital primeiro, antes de iniciar o software de música do computador.

NOTA

- Uma vez que possa conectar com êxito, não há problema em deixar o cabo USB conectado quando desligar o computador e/ou Teclado Digital.
- Para as especificações detalhadas e conexões aplicáveis ao envio e recebimento de dados MIDI por este Teclado Digital, consulte a última informação de suporte fornecida pelo site na Web no seguinte endereço. http://world.casio.com/

Definições MIDI

Canal do teclado

Um canal do teclado é o canal usado para enviar os dados do Teclado Digital para um computador. Você pode selecionar o canal desejado para enviar os dados do Teclado Digital para um computador.

- O intervalo da definição do canal do teclado é de 01 a 16.
- Pressione (FUNCTION) um certo número de vezes até que "Keybd Ch" apareça no mostrador (página PT-4).



2. Use (1) (-/+) para mudar o canal do teclado.

Canais de navegação

Os canais de navegação podem ser usados para exibir somente as notas de um canal particular (parte) como informação de guia na tela dentre a informação de nota de uma canção enviada desde o computador.

■ Especificação dos canais de navegação

Dentre os 16 canais disponíveis (numerados de 1 a 16), você pode especificar quaisquer dois canais vizinhos (tais como 05 e 06) como os canais de navegação. O canal com o número mais baixo é o canal de navegação (L), enquanto que o canal com o número mais alto é o canal de navegação (R). Especificar o canal de navegação (R) também configurará o canal de navegação (L) automaticamente.

 Pressione (FUNCTION) um certo número de vezes até que "Navi. Ch" apareça no mostrador (página PT-4).



2. Use para especificar o canal de navegação (R).

Isso também configurará automaticamente o próximo número de canal com o número mais baixo como o canal de navegação (L).



Controle local

Há vezes em que ao trocar dados com um computador, você possa não querer que o Teclado Digital soe as notas executadas no seu teclado. A definição do controle local lhe permite fazer isso.

 Pressione (FUNCTION) um certo número de vezes até que "Local" apareça no mostrador (página PT-4).



 Use (1) (-/+) para especificar a definição do controle local.

Saída de acompanhamento

Ativar a definição de saída do acompanhamento faz que os dados do acompanhamento automático sejam enviados para o computador.

 Pressione (FUNCTION) um certo número de vezes até que "AcompOut" apareça no mostrador (página PT-4).



 Use ((-/+) para ativar ou desativar a saída do acompanhamento.

Conexão a um equipamento de áudio


Este Teclado Digital pode ser conectado a um equipamento estéreo, amplificador, gravador, player de áudio portátil ou outro equipamento disponível comercialmente.

Transmissão das notas do Teclado Digital para um equipamento de áudio

A conexão requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário. Os cabos de conexão devem ter um plugue estéreo padrão em uma extremidade e um plugue que se ajuste à configuração do dispositivo externo na outra extremidade.

MPORTANTE!

- Desligue o dispositivo externo ao fazer as conexões.
 Depois de conectar, baixe o volume do Teclado Digital e do dispositivo externo sempre que ligar ou desligar os mesmos.
- Depois de conectar, ligue o Teclado Digital e, em seguida, o dispositivo externo.
- Se as notas do Teclado Digital soarem distorcidas quando forem reproduzidas no equipamento de áudio externo, baixe o volume do Teclado Digital.

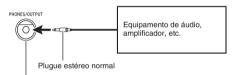

Jaque PHONES/OUTPUT do Teclado Digital

Reprodução de um dispositivo externo desde o Teclado Digital

A conexão requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário. Os cabos de conexão devem ter um mini plugue estéreo padrão em uma extremidade e um plugue que se ajuste à configuração do dispositivo externo na outra extremidade.

(N) IMPORTANTE!

- Desligue o Teclado Digital ao fazer as conexões.
 Depois de conectar, baixe o volume do Teclado Digital e do dispositivo externo sempre que ligar ou desligar os mesmos.
- Depois de conectar, ligue o dispositivo externo e, em seguida, o Teclado Digital.
- Se as notas estiverem distorcidas quando soarem no dispositivo externo, baixe o volume do dispositivo externo.



Jaque AUDIO IN do Teclado Digital



Localização e solução de problemas

Sintoma	Ação
Acessórios incluídos	
Não posso encontrar algo que deveria estar aqui.	Verifique cuidadosamente o interior de todos os materiais de embalagem.
Requisitos de energia	
A alimentação não é ligada.	Verifique o adaptador de CA ou certifique-se de que as pilhas estejam nas direções corretas (página PT-5). Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página PT-5). Você pode ter tentado realizar alguma operação enquanto a mensagem "PIs wait" estava exibida, o que causou um problema interno. Se outras medidas não corrigirem este problema, realize a operação abaixo para ligar a alimentação.
	Advertência! A seguinte operação apagará todos os dados do Teclado Digital e restaurará todas as definições às suas seleções iniciais de fábrica.
	Enquanto pressiona ((-/+) [-] e o botão ((RHYTHM) [POPS] ao mesmo tempo, pressione (((υ) para ligar a alimentação.
O Teclado Digital gera um som alto e, em seguida, se apaga de repente.	Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página PT-5).
O mostrador se ilumina momentaneamente, mas a alimentação não é ligada quando pressiono o botão (0).	Pressione o botão ① (也) firme e completamente para ligar a alimentação.
O Teclado Digital se apaga de repente após alguns minutos.	Isso acontece quando o desligamento automático (página PT-7) é disparado.
Mostrador	
O mostrador continua se apagando ou está intermitente.	Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página PT-5).
O conteúdo da tela só fica visível quando se vê de frente.	Isso ocorre devido às limitações do produto. Isso não indica um mau funcionamento.
Som	
Não acontece nada quando pressiono uma tecla do teclado.	 Ajuste a definição do volume principal (página PT-7). Verifique se há algo conectado no jaque PHONES/OUTPUT (4) na parte traseira do Teclado Digital. Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página PT-6).
Não acontece nada ou as notas não soam normalmente quando toco notas no lado esquerdo do teclado.	Pressione (2) para desativar a entrada de acordes na gama do teclado de acompanhamento (página PT-16).
Não acontece nada quando inicio um acompanhamento automático.	 Com os ritmos de D19 a D28, não soará nada até que você toque um acorde no teclado. Tente tocar um acorde (página PT-16). Verifique e ajuste a definição do volume do acompanhamento (página PT-19). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página PT-6).
As notas continuam soando, sem parar.	Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página PT-6). Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página PT-5).

Sintoma	Ação	
Algumas notas são cortadas quando estão tocando.	do. As notas são cortadas toda vez que o número de notas que estão soando excede do valor máximo de polifonia de 48 (24 para alguns sons). Isso não indica um mau funcionamento.	
A definição do volume ou do som que fiz mudou.	 Ajuste a definição do volume principal (página PT-7). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página PT-6). Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptado de CA (página PT-5). 	
O volume de saída não muda embora tenha alterado o toque do teclado.	 Altere a definição de resposta ao toque (página PT-8). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página PT-6). 	
Em certas gamas do teclado, o volume e a qualidade do som são ligeiramente diferentes do que em outras gamas do teclado.	Isso ocorre devido às limitações do sistema. Isso não indica um ma funcionamento.	
Com alguns sons, as oitavas não mudam nos extremos do teclado.	Isso ocorre devido às limitações do sistema. Isso não indica um mai funcionamento.	
O tom das notas não corresponde aos outros instrumentos de acompanhamento ou soa estranho quando se reproduz com outros instrumentos.	 Verifique e ajuste as definições de transposição (página PT-13) e de afinação (página PT-13). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página PT-6). 	
A reverberação das notas parece estar mudando de repente.	 Verifique e ajuste a definição da reverberação (página PT-12). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página PT-6). 	
nexão de computador		
Não posso trocar dados entre o Teclado Digital e um computador.	Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao Teclado Digital e ao computador, e de que o dispositivo esteja selecionado corretamente com as definições do software de música do computador (página PT-24). Desligue o Teclado Digital e, em seguida, saia do software de música do computador. Logo, ligue o Teclado Digital de novo e, er seguida, reinicie o software de música do computador.	

Especificações

Modelo	CTK-3400SK
Teclado	61 teclas de tamanho normal
Resposta ao toque	Ativação, Desativação
Polifonia máxima	48 notas (24 para certos sons)
Sons	10 10000 (2 1 para cortos corto)
Canções incorporadas	200
Funções	Estratificação, Divisão
Reverberação	1 a 10, Desativada
Metrônomo	
Batidas por compasso	0,2 a 6
Intervalo do andamento	30 a 255
Canção de demonstração	10
Acompanhamento automático	
Padrões de ritmo	126
Predefinições de um toque	126
Outras funções	
Transposição	±1 oitava (-12 a +12 semitons)
Afinação	A4 = 415,5 a 465,9 Hz (Definição inicial: 440,0 Hz)
Registro	32 (4 configurações × 8 bancos)
Gravador	Gravação em tempo real, reprodução
Execução do teclado	1 canção, 1 pista
Capacidade da memória	Aproximadamente 2.000 notas
MIDI	Recepção de 16 timbres múltiplos
Função de informação musical	Números e nomes de som, ritmo, canção de demonstração; pauta musical, dedilhado, operação do pedal, andamento, número de compasso e batida, nome do acorde, etc.
Roda de inflexão da altura tonal	
Intervalo da inflexão da altura tonal	0 a 12 semitons
Entradas/Saídas	
Porta USB	TIPO B
Jaque Sustain	Jaque normal (sustain, sostenuto, abafador, ritmo)
Jaque de fones de ouvido/ saída	Jaque estéreo normal Impedância de saída: 200 Ω , Voltagem de saída: 4,5 V (RMS) MÁX
Jaque de entrada de áudio	Mini jaque estéreo Impedância de entrada: $9 \text{ k}\Omega$, Sensibilidade de entrada: 200 mV
Jaque de alimentação	CC 9,5 V
Fornecimento de energia	2 vias
Pilhas	6 pilhas de zinco-carbono ou pilhas alcalinas de tamanho AA
Vida útil das pilhas	Aproximadamente 3 horas de funcionamento contínuo com pilhas alcalinas
Adaptador de CA	AD-E95100L
Desligamento automático	Aproximadamente 6 minutos (durante funcionamento com pilhas) ou 30 minutos (durante funcionamento com adaptador de CA) sem nenhuma operação
Alto-falantes	10 cm × 2
Saída	2 W + 2 W
Consumo de energia	9,5 V === 7,7 W
Dimensões	94,6 × 30,7 × 9,2 cm
Peso	Aproximadamente 3,5 kg (sem pilhas)

[•] O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

■ Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- Áreas expostas à luz direta do sol e a alta umidade
- · Áreas sujeitas a temperaturas extremas
- · Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador

Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas a interferência do produto pode causar interferência de áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

■ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- · Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave. Torça bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

■ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

■ Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

■ Etiqueta de instrumento musical

Sempre leve em consideração as pessoas à sua volta guando usar este produto. Tome especial cuidado guando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar a janela e usar fones de ouvido.

Guia de dedilhado

Acordes de Fingered 1, Fingered 2

С	
Cm	
Cdim	
Caug *3	
Csus4 *3	
Csus2 *3	
C7	
Cm7 *3	
CM7	
Cm7 ^{b5} *3	
C7 ⁵ *3	
C7sus4	
Cadd9	
Cmadd9	
CmM7	
Cdim7 *3	
C69 *3	
C6 *1 *3	
Cm6 *2 *3	

^{*1} Com Fingered 2, interpretado como Am7.

Acordes de Fingered 3, Full Range

Além dos acordes que podem ser dedilhados com Fingered 1 e Fingered 2, os seguintes acordes também são reconhecidos.

NOTA

- · Com Fingered 3, o dedilhado da nota mais baixa é interpretado como a nota base. As formas inversas não são
- · Com um acorde Full Range, quando o dedilhado da nota mais baixa está a uma certa distância da nota vizinha, o acorde é interpretado como um acorde fracionário.
- Ao contrário de Fingered 1, 2 e 3, o dedilhado Full Range requer a pressão de pelo menos três teclas para formar um acorde.

^{*2} Com Fingered 2, interpretado como Am765.

^{*3} A forma inversa não é suportada em alguns casos.

В										•	,								•
(A#)/B♭																			
<		•					•		•										0
(G#)/A [♭]			•																
g							•		•				•	••••					
F#/(G♭)																			
ш																			•
ш							•												
(D#)/E♭									•										
٥																			•
C‡/(D♭)																			
O																			0000
Chord Type	Σ	ш	dim	aug	sus4	sus2	7	m7	M7	m7 ⁶⁵	7,65	7sus4	add9	madd9	mM7	dim7	69	9	m6

• Como o intervalo de entrada de acordes é limitado, este modelo pode não suportar alguns dos acordes mostrados acima.

Version: 1.0 Model: CTK-3400SK

MIDI Implementation Chart

Fur	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16	1 - 16	
Мофе	Default Messages Altered	Mode 3 ***********************************	Mode 3 ********	
Note Number	True voice	**** 96-9E ***	0 - 127 0 - 127 *1	
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, 8nH v =**	**: Não tem relação
After Touch	Key's Ch's	××	×o	
Pitch Bender		0	0	
Control Change	0, 32 0, 38 10 10 11	×000×	O (MSB only) 0 *2 0 0 0	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression

							O:Yes X:No
Hold 1 Sostenuto Soff pedal Reverb send RPN LSB, MSB						as do sistema, consulte a	o ×
, , , , ,	O 0 - 127	Z∗ O	×××	××	00×00×	*1: Depende do som. *2: Para os detalhes sobre NRPN, RPN e as mensagens exclusivas do sistema, consulte a Implementação MIDI em http://world.casio.com/. *3: De acordo com a definição do efeito do pedal.	. 0
0×000	O 0 - 127 ******	O *2	×××	00	×o×o××	*1: Depende do som. *2: Para os detalhes sobre NRPN, RPN e as mense Implementação MIDI em http://world.casio.com/ *3: De acordo com a definição do efeito do pedal.	Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO
64 66 67 91 100, 101	:True #	usive	: Song Pos : Song Sel : Tune	: Clock : Commands	: All sound off : Reset all controller : Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset		Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY
	Program Change	System Exclusive	System Common	System Real Time	Aux Messages	Remarks	Mode 1 : ON Mode 3 : ON



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

CASIO

K MA1310-A Printed in China

